EXPERALTA

MICROCURRENT FACIAL MASSAGE DEVICE
АППАРАТ МАССАЖНЫЙ МИКРОТОКОВЫЙ ДЛЯ ЛИЦА
МОДЕЛЬ MYQ-677



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за покупку нашего продукта. Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию – это поможет получить максимальный эффект и безопасно пользоваться прибором. Сохраните ее на будущее.

О ПРИБОРЕ

АППАРАТ МАССАЖНЫЙ МИКРОТОКОВЫЙ ДЛЯ ЛИЦА
Многофункциональный прибор для комплексного ухода за кожей лица: сочетает микротоки, LED-свет, тепло и вибрацию, помогая улучшить внешний вид кожи и усилить действие уходовых средств. Кожа выглядит более гладкой, упругой и сияющей.

3 режима света: Красный – упругость кожи.
Синий – против несовершенств.
Оранжевый – выравнивание тона.


Результат: Более гладкая кожа.
Улучшение тонуса.
Визуальное уменьшение несовершенств.
Усиление действия ухода.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:


LED-свет:
Красный свет (650–680 нм): проникает глубоко в дерму, улучшает кровообращение, уменьшает морщины, подтягивает кожу и стимулирует обновление клеток.
Синий свет (длина волны 430–450 нм): оказывает противовоспалительное действие, снижает выработку кожного сала, уничтожает бактерии, вызывающие акне, и улучшает состояние жирной кожи.
Оранжевый свет (длина волны 590–610 нм): проникает в кожу на глубину 1–2 мм, помогает уменьшить покраснения и отеки, стимулирует обмен веществ в роговом слое кожи и способствует ее осветлению.
EMS-микротоки: используются мягкие импульсные токи, при которых анод и катод притягиваются, помогая размягчать и удалять кожный жир и загрязнения.
Вибрация: физическая вибрация и электрическая стимуляция повышают эластичность кожи и улучшают клеточный обмен.
Тепло: способствует лучшему впитыванию средств по уходу за кожей, делает ее более гладкой и упругой.

Косметический прибор для домашнего использования. Предназначен исключительно для ухода за кожей. Не является медицинским изделием и не предназначен для диагностики, лечения, профилактики заболеваний или медицинской реабилитации.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ




CLEAN (Очищение)
Тепловое воздействие помогает раскрыть поры, обеспечивает глубокое очищение, способствует сужению пор, уменьшению акне и пигментации.




RF LED (РФ-светодиод)
Красный свет активизирует эластичность клеток, стимулирует синтез белка и коллагена. В сочетание с прогревом и вибрационным массажем делает кожу более гладкой.




ACNE-T (Против несовершенств)
Синий свет помогает уменьшить проявления акне, эффективно снижает воспаления и избыточную выработку кожного сала, а также способствует сужению пор.




WHITEN (Осветление)
Оранжевый свет восполняет энергию клеток, ускоряет обменные процессы в слоях кожи, активизирует ее функции, делая кожу светлой и сияющей.



IMPORT (Усиление проникновения косметики)
Микротоки и прогрев способствуют глубокому проникновению средств по уходу за кожей. В сочетании со светом и вибрационным массажем это обеспечивает полноценное усвоение питательных веществ. Кожа становится более увлажненной и упругой.



EMS UP (Микротоковый лифтинг)
Микротоковый EMS-массаж улучшает кровообращение, повышает эластичность и упругость кожи, способствует улучшению ее общего состояния.



EYE CARE (Уход за областью вокруг глаз)
Теплый вибрационный массаж снимает усталость кожи вокруг глаз, способствует проникновению крема или сыворотки в глубокие слои, улучшает впитывание и делает взгляд более выразительным.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

Дисплей:



На экране дисплея отображаются режимы:
CLEAN: Очищение
RF LED: РФ-светодиод
ACNE-T: Против несовершенств
WHITEN: Осветление
IMPORT: Усиление проникновения косметики
EMS UP: Микротоковый лифтинг
EYE CARE: Уход за областью вокруг глаз
Уровни интенсивности:
L – низкий, **M** – средний, **H** – высокий

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ:
Белый – нормальный уровень заряда.
Красный – низкий уровень заряда, требуется подзарядка.
Мигает – выполняется зарядка.
Яркий свет – полностью заряжено.

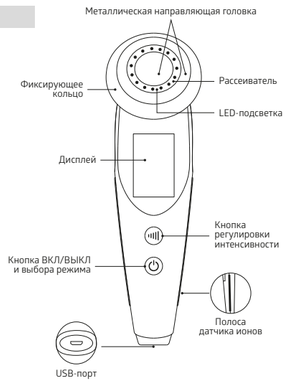

Кнопки управления:

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ
- **Короткое нажатие** – изменение уровня интенсивности.
- **Длительное нажатие** – включение/выключение вибрации (работает во всех режимах).

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ И ВЫБОРА РЕЖИМА
- **Длительное нажатие** – включение/выключение устройства.
- **Короткое нажатие** – переключение режима работы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Монтаж изделия не требуется. Перед первым использованием полностью зарядите прибор. Используйте только кабель, входящий в комплект, и источник питания с параметрами 5 В / 1 А.
Храните прибор в сухом месте, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги и мест, доступных для детей. Не допускайте падения, ударов, сдавливания корпуса и попадания жидкости внутрь устройства.
Транспортируйте прибор в упаковке изготовителя, с защитой от влаги, механических повреждений, ударов и воздействия высоких температур.
Реализация изделия допускается при наличии потребительской упаковки, инструкции по эксплуатации и маркировки, позволяющей идентифицировать изделие. Не допускается реализация изделия с видимыми повреждениями корпуса, упаковки, кабеля для зарядки или следами воздействия влаги.
Прибор содержит литиевый аккумулятор. По окончании срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт приема электротехнического оборудования и/или элементов питания в соответствии с местными правилами утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для проведения ремонта, пожалуйста, заполните все поля подробно

Название продукта: Аппарат массажный микротоковый для лица. **Номер модели:** MYQ-677

Дистрибьютор:

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ:

Имя:

Адрес:

Телефон:

НЕИСПРАВНОСТЬ

.....

.....

.....

.....

СЕРТИФИКАТ

Название продукта:
Аппарат массажный микротоковый для лица

Номер модели: MYQ-677

Уровень качества: соответствует стандартам

Инспектор:

Дата проверки:

Производство, сборка и работоспособность изделия прошли тестирование и соответствуют стандартам качества завода-изготовителя. Продукт одобрен к выпуску.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 7 РЕЖИМОВ ПРИБОРА

1. Полностью зарядите прибор перед первым использованием. Прибор автоматически отключится во время зарядки.
2. Используйте прибор только для кожи лица и шеи. Избегайте применения на участках с акне и покраснениями. Чувствительную кожу следует обрабатывать с осторожностью. Перед первым использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи. При появлении аллергической реакции прекратите использование.
3. При первом использовании или в период адаптации начинайте с минимального уровня интенсивности. При возникновении дискомфорта или необычных ощущений немедленно прекратите использование.
4. Включение/выключение устройства: для включения или выключения удерживайте кнопку питания. Прибор автоматически отключится, если в течение 5 минут не будет выбран режим работы.
5. Этапы очищения кожи:
 - сначала проведите базовое очищение лица с помощью средства для умывания (без использования устройства);
 - затем выберите режим [CLEAN] для глубокого очищения кожи.
 Важно: при использовании режима [CLEAN] рекомендуется применять средство для снятия макияжа или тоник, но не пенку для умывания, молочко или очищающее масло.
6. Во время использования удерживайте пальцы на ионных сенсорных полосках по бокам устройства и касайтесь кожи металлической головкой для замыкания цепи. Кожа должна быть увлажнена, иначе прибор не будет работать корректно.
7. Если вы делаете процедуру для другого человека: одной рукой удерживайте полоски ионного датчика на устройстве, а другой рукой прикоснитесь к телу человека, для которого проводится процедура, чтобы замкнуть цепь.

Режим «Очищение» [CLEAN]

Используется с фиксирующим кольцом и ватным диском, в сочетании со средством для снятия макияжа или очищающим тоником.



Шаг 1. Положите ватный диск на рабочую поверхность устройства (как показано на изображении № 1).
Шаг 2. Закрепите ватный диск, используя фиксирующее кольцо (изображение № 2). Это обеспечит равномерный контакт с кожей.
Шаг 3. Нанесите на диск средство для снятия макияжа или очищающий тоник (изображение № 3). Убедитесь, что диск влажный: это необходимо для работы устройства.
Шаг 4. Включите прибор, удерживая кнопку питания ⏻ в течение 3 секунд.
Шаг 5. Во время процедуры держите пальцы в контакте с сенсорными площадками на устройстве. Это замкнет электрическую цепь и активирует функцию очищения.
Шаг 6. Аккуратно перемещайте прибор по коже лица (изображение № 5).
Рекомендации: избегайте области вокруг глаз и губ, поддерживайте ватный диск во влажном состоянии (при необходимости добавляйте тоник).
Время процедуры – 5–10 минут (в зависимости от чувствительности кожи).
После использования снимите ватный диск, очистите рабочую поверхность устройства.

Режим «Усиление проникновения косметики» [IMPORT]


Используется с кремом или сывороткой, без фиксирующего кольца и ватного диска.



Шаг 1. Нанесите на лицо косметическое средство.
Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания ⏻ в течение 3 секунд. После включения устройства выберите режим [IMPORT].
Шаг 3. Держите прибор, касаясь сенсоров, и массируйте лицо движениями снизу вверх. Если продукт полностью впитался, слегка увлажните кожу тоником или лосьоном.
Шаг 4. После завершения массажа аккуратно снимите остатки косметики. Умойтесь теплой водой или протрите лицо тоником.

Режимы «РФ-светодиод» [RF LED], «Против несовершенств» [ACNE-T], «Осветление» [WHITEN]


Используется с тоником, сывороткой или лосьоном, без фиксирующего кольца и ватного диска.

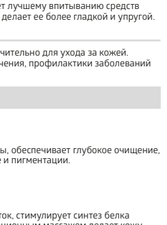

Шаг 1. Равномерно нанесите на лицо средство: тоник, сыворотку или лосьон.
Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания ⏻ в течение 3 секунд. После включения короткими нажатиями кнопки ⏻ выберите нужный режим:
[RF LED] (красный свет) – для разглаживания морщин, питания кожи, повышения эластичности.
[ACNE-T] (синий свет) – для борьбы с прыщами, уменьшения воспалений и выделения кожного жира, сужения пор.
[WHITEN] (оранжевый свет) – для осветления кожи, ускорения метаболизма, выравнивания тона лица.
Шаг 3. Держите прибор, касаясь сенсоров, и массируйте кожу лица движениями снизу вверх. Сохраняйте кожу увлажненной – если средство впиталось, дополнительно нанесите тоник или лосьон.
Важные рекомендации: для чувствительной кожи используйте каждый режим не чаще 3 раз в неделю. Максимальная продолжительность процедуры индивидуальна – ориентируйтесь на ощущения. При дискомфорте или нагреве прекратите использование. Избегайте области вокруг глаз и губ.

Режим «Микротоковый лифтинг» [EMS UP]


Используется с тоником, сывороткой или лосьоном, без фиксирующего кольца и ватного диска.

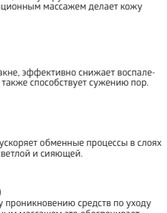

Шаг 1. Равномерно нанесите на лицо тоник, сыворотку или лосьон.
Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания ⏻ в течение 3 секунд. После включения прибора выберите режим [EMS UP].
Шаг 3. Держите прибор, касаясь сенсоров, и массируйте лицо движениями снизу вверх. Если средство полностью впиталось, слегка увлажните кожу тоником или лосьоном.
Шаг 4. После завершения массажа умойтесь теплой водой, промокните кожу полотенцем.
Важные рекомендации: используйте режим [EMS UP] 2–3 раза в неделю, для чувствительной кожи – 1–2 раза в неделю. Продолжительность процедуры: 5–10 минут, для чувствительной кожи – 2–5 минут.

Режим «Уход за областью вокруг глаз» [EYE CARE]

Используется с кремом или сывороткой для области вокруг глаз, без фиксирующего кольца и ватного диска.

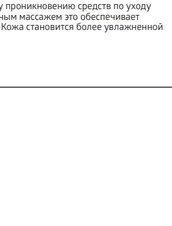

Шаг 1. Перед использованием устройства равномерно нанесите крем или эссенцию на область вокруг глаз.
Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания ⏻ в течение 3 секунд. После включения устройства выберите режим [EYE CARE].
Шаг 3. Держите прибор, касаясь сенсоров, массируйте от внутреннего уголка глаза к внешнему, мягко постукивая и вбивая средство в кожу. Обрабатывайте зоны вокруг глаз с двух сторон симметрично.
Шаг 4. Микроток EMS в режиме [EYE CARE] по умолчанию отключен. Если вы хотите активировать микротоки, нажмите кнопку интенсивности «|||.
Важные рекомендации: будьте аккуратны в области вокруг глаз – движения должны быть легкими, без давления. Избегайте прямого контакта устройства с глазами – работайте только с кожей вокруг глаз.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЖИМОВ

Перед процедурой убедитесь, что кожа чистая, снимите металлические украшения и контактные линзы, если вы их используете. Всегда наносите уходовое средство перед процедурой. Если чувствуете дискомфорт (жжение, сильное покалывание), немедленно прекратите использование. Не используйте прибор во время беременности, менструации, грудного вскармливания, а также при наличии подкожных металлических имплантатов, пластических операций на лице и других противопоказаний. Не используйте прибор на поврежденной или раздраженной коже. После каждой процедуры очищайте прибор и храните его в сухом месте.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УХОД. Основные режимы: 2–3 раза в неделю, чувствительная кожа: 1–2 раза в неделю.
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ. Стандартная процедура: 5–10 минут, чувствительная кожа: 2–5 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

УТРЕННИЙ УХОД: подготовка к макияжу
Очистите кожу лица. Нанесите уходовое средство: тоник, сыворотку или лосьон.
Выберите один из режимов:
[RF LED] / [ACNE-T] / [WHITEN].
После процедуры можно наносить макияж.

ВЕЧЕРНИЙ УХОД: восстановление кожи
Очистите кожу лица от макияжа и загрязнений.
Глубокое очищение: используйте режим [CLEAN] 2–3 раза в неделю.
Очищение с тоником, сывороткой или лосьоном: используйте режимы [RF LED] / [ACNE-T] / [WHITEN].
Очищение и уход: нанесите маску для лица, используйте режим [IMPORT].
Увлажнение: нанесите лосьон, используйте режим [EMS UP].
Уход за областью вокруг глаз: нанесите крем для кожи вокруг глаз, используйте режим [EYE CARE].

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать раздражения кожи во время ухода.
Не погружайте прибор в воду. Для очистки используйте только сухую или слегка влажную мягкую ткань.
Очистка кольца: при необходимости промывайте фиксирующее кольцо водой.
Не используйте агрессивные средства.
Не применяйте для очистки спирт, воду, бензин или жидкость для снятия лака – это может привести к поломке устройства, появлению трещин, изменению цвета и другим повреждениям. Используйте только мягкую ткань (например, микрофибру).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только по назначению и в соответствии с инструкцией.
Применяйте прибор только на чистой и увлажненной коже. Не используйте прибор на сухой коже: это может снизить корректность работы прибора и вызвать дискомфорт. Не используйте прибор на поврежденной, раздраженной или воспаленной коже.
Избегайте воздействия на область глаз и не направляйте LED-подсветку в глаза. Режим [EYE CARE] используйте только для кожи вокруг глаз, без прямого контакта с глазным яблоком.
Не используйте прибор при наличии противопоказаний. Если вы не уверены, подходит ли вам использование устройства, проконсультируйтесь с врачом перед применением.
После каждого использования очищайте прибор в соответствии с разделом «Уход за прибором» и храните его в сухом месте.
Не используйте прибор в следующих случаях:
- после пластических операций на лице, при наличии подкожных металлических имплантов;
- при аллергии на косметику или косметические приборы;
- при кожных заболеваниях, аллергических реакциях, повышенной чувствительности кожи;
- во время лечения, при острых заболеваниях, туберкулезе, гипертонии и инфекционных заболеваниях;
- во время менструации, беременности, грудного вскармливания, а также при приеме снотворных средств;
- при психических расстройствах и атопических заболеваниях кожи.

Не используйте прибор на следующих участках тела:
- открытые раны, послеоперационные швы, интимная зона, полость рта, слизистые оболочки, участки с гнойными воспалениями и т. п.;
- область кадыка, глазные яблоки, область вокруг глаз (кроме режима [EYE CARE]), вирусные бородавки и т. п.;
- участки с металлическими, силиконовыми или пластиковыми имплантами;
- участки кожи после недавнего удаления волос или бритья.

Если вы не можете самостоятельно оценить ситуацию, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении неисправности немедленно прекратите использование устройства, выключите его и отсоедините от источника питания, если прибор находится на зарядке.
Не используйте прибор при повреждении корпуса, рабочей поверхности, кнопок, USB-порта или кабеля для зарядки, а также при появлении запаха гари, дыма, искрения, чрезмерного нагрева, деформации корпуса, следов попадания жидкости или нестабильной работы устройства.
Не разбирайте прибор и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Для диагностики, ремонта или замены обратитесь к продавцу, импортеру или в организацию, уполномоченную принимать претензии покупателей.

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание действует 6 месяцев с даты момента продажи (за исключением отдельных комплектующих). **Условия действия гарантии:** Гарантия предоставляется только при нормальном использовании устройства. Повреждения, вызванные неправильным использованием, самостоятельной разборкой или внешними воздействиями, не подлежат гарантийному обслуживанию. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить гарантийный талон. Не вносите в него изменения самостоятельно. Храните гарантийную карту в надежном месте. В случае утери она не восстанавливается. Ремонт и обслуживание в рамках гарантии осуществляются бесплатно в соответствии с условиями и сроками, указанными в гарантийной карте. По истечении гарантийного срока ремонт производится на платной основе. Расходы на транспортировку и логистику, связанные с обслуживанием устройства, несут покупатели. Продукция, не произведенная компанией-изготовителем (поддельные товары), не подлежит гарантийному обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуемое время процедуры – не более 15 минут.
Не используйте спирт, растворители и жидкость для снятия лака для очистки устройства.
Не прикасайтесь металлической головкой устройства к металлическим предметам.
Поверхность металлической головки легко поцарапать, поэтому обращайтесь с прибором аккуратно. Небольшие царапины не влияют на эффективность работы и не являются дефектом.
Перед использованием снимите металлические украшения, очки или контактные линзы (серьги, цепочки, часы и т. п.).
Прибор не подходит для лиц младше 12 лет.
Использование LED-подсветки вблизи глаз: при использовании устройства в области глаз закрывайте глаза и не смотрите прямо на LED-подсветку.
Если прибор не используется длительное время, заряжайте его не реже одного раза в 6 месяцев.
Данное устройство работает на литиевом аккумуляторе. Пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с местными нормативными требованиями.

ПАРАМЕТРЫ

Название продукта: Аппарат массажный микротоковый для лица
Модель: MYQ-677
Размеры: 160 × 50 × 54 мм
Вес: 100 г

Входное напряжение: 5 В / 1 А
Мощность: 3 Вт
Емкость аккумулятора: 650 мА·ч
Время зарядки: около 3 часов
Количество уровней интенсивности: 3
Стандарт: GB4706.1-2005

Комплектация:
- основной прибор;
- фиксирующее кольцо;
- подставка;
- кабель для зарядки;
- инструкция для пользователя.

Изготовитель: SZ KAKUSAN Silicone & Electronic Co. Ltd. / Китай, 1st, 2nd, 3rd and 4th floors, No. 5 Baisha Road, Xinqiao Community, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen.
Поставщик: Tianjin Molequle Supplies Company Limited / Room 1006, Huaying Building, Zhongxin Avenue, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Zone), Tianjin, China, Китай.
Импортер: ООО «МОЛЕКУЛ САППЛАЙ», 143442, Россия, Московская область, г. о. Красногорск, пос. Отдрное, ул. Клубная, д. 9, кв. 48.

Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в РФ : ООО «Лаборатория современного здоровья», Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/20.
Телефон горячей линии: +7 (383) 328-10-60.
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

siberianwellness.com

108522 Инструкция Микротоковый массажер для лица

CMYK